Г.П. Самойлов



3al-JEBISSIN



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНЕРГИЯ»

МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

Выпуск 508

г. п. самойлов

УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Под общей редакцией А. М. Канаевой

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕРИЯ:

Берг А. И., Бурдейный Ф. И., Бурлянд В. А., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Джигит И. С., Жеребцов И. П., Канаева А. М., Кренкель Э. Т., Куликовский А. А., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Шамшур В. И.

УДК 621, 397, 62, 004, 67.

C 17

В брошюре говорится о том, как правильно пользоваться телевизором и как без помощи радиомеханика устранять простые неисправности. Содержатся в ней и другие полезные сведения и советы по уходу за телевизором.

Брошюра предназначена для широкого

круга телезрителей.

Сомойлов Георгий Павлович

Уход за телевизором, М.—Л., Издательство «Энергия», 32 стр. с илд. (Массовая радиобиблнотека, вып. 508). Темплан 1964 г., № 365.

Обложия упрожиция Киенцининава А М

Редактор В. А. Бурлянд	Техн. редактор Л. М. Фридкин
Сдано в набор 11/XII 1963 г.	Подписано в печати 15/11 1964 г.
Формат бумагн 84×108 ¹ / ₃₂ .	1.64 п. л. Учизд. л. 2.9
Т 60872 Тнраж 315 000 экз.	Цена 08 коп. Заказ 830.

1-я типография Профиздата. Москва, Крутицкий вал, 18.

прелисловие

Телевизор — сложное радиотехническое устройство, требующее внимательного н бережного обращения. Владелец телевизора должен уметь правильно настроить его, чтобы получить наилучшее качество изображения и звукового сопровождения, должен правильно эксплуатировать его, чтобы телевизор работал бесперебойно.

Нужно уметь также установить причину искажения изображения, возникающего вследствие наличия внешних помех или из-за неисправности в самом телевизоре, и решить, достаточно ли серьезен дефект, чтобы вызывать радиомеханика из телевизиоиного ателье, или попытаться самому устранить этот дефект.

Практика эксплуатации показывает, что в большинстве случаев нормальная работа телевизора нарушается вследствие выхода из строя ламп. Замена ламп в телевизоре занимает у радиомеханика всего несколько минут. Одиако стоимость этой работы сравнительно высокая, так как наряду с самой заменой ламп включается еще стонмость вызова и определения ненсправности. Кроме того, вызов радномеханика в этом случае ведет к излишнему простою телевивора. Поэтому целесообразно, чтобы владелец телевизора сам умел определить неисправную лампу по дефекту изображения, найтн ее в телевизоре и заменить на исправную.

В рекомендациях по замене ламп обычно описываются возможные дефекты изображения и звука и указывается, какими лампами (приводятся номера ламп в соответствии со схемой телевизора) в тех или нных телевизорах они вызываются. Более наглядным и дохолчивым является не только описание возможных дефектов, но н показ фотографий искаженных изображений, с тем чтобы владелен телевизора мог сравнить их с аналогичными искажениями, возникающими на экране своего телевизора.

В данной брошюре поэтому наряду с кратким описаннем дефектов приводятся также фотографин различного вида искаженных телевизионных испытательных таблиц и указываются лампы (по их назначению, т. е. по роду выполняемой ими работы), которые могут вызвать эти нскажения,

Назначение ламп, их тип и номер по схеме указываются и в инструкциях, прилагаемых к телевизорам, где также дается рисунок расположения ламп на шасси телевизора, Таким образом, владелец телевизора, пользуясь этой брошюрой и инструкцией к своему телевизору, может найти неисправную лампу и заменить ее.

В тех случаях, когда замена ламп не приводит к положительным результатам, нужно обращаться в специальные телевизионные ателье.

Г. САМОЙЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие				
Общие сведения о телевизорах	٠	•	•	
Установка телевизора	•	•	•	0
Эксплуатация телевизора и уход за инм	٠	•	•	-7
Обина инвария и уход за инм	٠			11
Общие указания	٠			11
Питанне телевизора				11
Замена ламп				12
Запасной комплект ламп		-	-	19
Восстановление яркости свечения экрана		•	•	19
Ненсправности, выявляемые путем осмотр	• •	TAR		13
	a 16	MERI	1-	00
Приок УКВ ИМ	•	•	•	20
Прием УКВ ЧМ радновещания			•	20
Воспроизведение граммофонной и магнитоф	OHHO	PH 38	ľ-	
писеи				21
Запись на магинтофоне			1	21
Чистка телевизора	_			22
Приемные телевизионные антенны	•	Ī	-	$\tilde{2}\tilde{2}$
Устранение помех прнему телевидения	•	•	•	30
Приложения:	2	•		30
				٠.
1. Как провернть телевизор при покупке			•	31
2. Обслуживание владельцев телевизоров	1		•	31

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕВИЗОРАХ

К настоящему времени отечественной радиотехнической промышленностью выпущено более 60 различных типов телевизоров; общее количество их достигает 10 млн. шт.

Телевизоры первых выпусков (Т-1 «Москвич», Т-1 «Ленинград», КВН-49, Т-2 «Ленинград») имели низкую чувствительность, малый размер экрана и не обеспечивали высокого качества принимаемого

изображения.

В 1953—1954 гг. было разработано несколько новых типов телевизоров («Север», «Зенит», «Авангард», «Звезда», «Беларусь», «Темп»). Площадь экрана у этих телевизоров примерно в 3 раза, а у телевизора «Темп» в 5 раз ботьше, чем у телевизоро КВН-49. Приемные трубки (кинескопы) названных телевизоров снабжены нонным уловителем, который предотвращает появление на экране темного ионного пятна, искажающего изображение. Эти телевизоры имеют большую чувствительность. Для улучшения качества звука в них применено по два громкоговорителя.

В 1954—1955 гг. были выпущены телевизоры «Экран», «Луч», «Авангард-55», «Темп-2». У этих телевизоров быт значительно улученен внешний вид и внесены схеминые изменения, повышающие чувствительность и надежиюсть их работы. Кроме того, в телевизорах «Авангард-55» и «Темп-2» были применены унифицированные переключатели телевизионных программ (ПТП), обеспечивающие прием пяти телевизионных программ и трех программ радиовещания с частотной молуляцией.

В 1956—1959 гг. были разработаны и выпушены телевизоры «Рекорд», «Рубин», «Знамя», «Старт», «Темп-3», «Заря», «Рубин-102», «Знамя-58», «Львов», «Енисей», «Воронеж» и др. Эти телевизоры вначительно отличаются от телевизоров прежини выпусков и превосходят их по многим показателям. Они обладают высокой чувствительностью, а примененные в них приемные трубки с прямочугольным экраном и громкоговорители овальной формы позволили уменьшить общие размеры телевизоров.

В телевизорах выпуска начиная с 1958 г. применяется 12-канальный блок ITTK, благодаря чему обеспечивается высококачественный прием телевизионных передач на любом из 12 каналов. Это дает возможность использовать телевизоры во всех районах страны, находящихся в радиусе действия телевизионного центра или ретрансляционной станции.

Наиболее совершенный из телевизоров выпуска этих годов телевизор «Рубин-102» — снабжен специальной ручкой, с помощью которой регулируется четкость изображения

В телевизоре имеется клавншный переключатель тембра звучания, который позволяет быстро (одним нажатием клавнши) получить нужный тембр звука применительно к характеру передачи. Этим же клавншным переключателем осуществляются включение и выключение телевизора, а также переключение на прием УКВ-ЧМ радиостаниий.

Телевизор снабжен также пультом дистанционного управления, с помощью которого можно на удалении от телевизора до 5 м регулировать яркость изображения и громкость звучания, что создает

большие удобства при просмотре телепередачи.

В 1960—1961 гг. были выпущены новые телевизоры «Темп-6», «Темп-7», «Волна», в которых применен широкоугольный кинескоп с алюминированным экраном. Угол отклонения электронного луча в этом кинескопе составляет 110° (в ранее выпускаемых телевизорах применен кинескоп с отклонением луча 70°). Увеличение угла отклонения луча при невзменных размерах изображения позволило резко сократить длину кинескопа. При этом значительно уменьшены также н габариты футляра телевизора. Применение алюминированного экрана позволило значительно повыснть контрастность получаемого изображения. Для этих телевизоров были разработаны спецнальные более мощные лампы. Они применяются в развертывающих устройствах, разработан также комплект унифицированиых узлов. Предусмотрена возможность воспроизведения граммофонной записи с помощью звукоснимателя, записи передач на магнитофон и воспроизведение записи, а также прослушивания передач на головиме телефоны. В телевизорах «Темп-6» и «Темп-7» так же как и в телевизопе «Рубин-102», применяются клавишный переключатель тембра звучания и пульт дистанционного управления. В 1963 г. была выпущена телерадиола «Беларусь-110», в ней использованы все новые схемные и конструктивные решения, примененные в телевизорах выпуска 1961—1962 гг.

Кроме указанных выше телевизоров прямого видения отечественной промышленностью иа базе телевизора «Рубни» были разработаны и выпушены проекционные телевизоры «Москва» и «Топаз», которые предназначены для приема телевизнонных передач на выносных экранах размерами 0,9×1,2 м и обслуживания больших аудиторий в красных уголках, клубах, домах отдыха и т. п.

Следует отметить, что ўстановка, эксплуатацня и уход за телевизорами проекционного типа значительно сложнее по сравненню с обычными телевизорами и требуют строгого выполнения всех правня, нзложенных в прилагаемых к инм ииструкциях. Поэтому даже замена ламп в этих телевизорах должна производиться радиомеханиками телевизионных агелье.

Телевидение в нашей стране развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Если к началу семилетки в СССР насчитывалось 60 телецентров и около 2,5 млн. телевизоров, то к концу 1965 г. количество телецентров увеличится до 160, а приемная телевизионная сеть будет иметь более 14 млн. телевизоров, что позволит обслужить телевизиоными программами примерно 70 млн. чел.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Произвести установку телевизора владелец может сам. Однако при этом нужно следить за тем, чтобы не повредить пломбы, которыми запломбированы задняя стенка и поддон телевизора. Если эти пломбы будут повреждены, то владелец лишится права на гаравтийный бесплатный ремонт, который установлен для телевизоров.

Установку и первое включение телевизора нужио производить во время передачи телевизионной программы или специальной таблицы для настройки телевизоров. Если телевизор в холодное время внесли в комнату с улицы или из неотапливаемого помещения, то перед включением он должен в течение 4—5 ч прогреться до комнатиой температуры. В противном случае телевизор может выйти

из строя при включении,

В телевнзоре много ламп, которые во время работы сильно нагреваются, поэтому установка телевнзора должна быть произведена так, чтобы обеспечивалось его охлаждение. По этой причине телевизор нельзя устанавливать близко к стене и на мягкую подстилку, нначе окажутся закрытыми вентиляционные отверстия в поддоне и на задней стенке футляра телевизора. Во время приема нельзя телевизор накрывать тканью, так как это препятствует его охлаждению. Телевизор устанавливается в сухом месте, на достаточно удалениом расстоянин от отопительной системы. Сырость или чрезмерный нагрев могут вывести телевизор из строя.

При выборе места для установки телевизора в комнате следует предусмотреть возможность частичного ее загемиения во время просмотра телевизионных передач. Телевизор лучше всего установить так, чтобы свет из окон или от электроосветительных ламп не попадал прямо на экран приемиой трубки и чтобы вместе с тем можно было легко подвести снижение антенны и включить шнур

питания в розетку электрической сети.

Важно также установить телевизор в таком месте, чтобы зрители могли удобно разместиться и при просмотре передач не заслоняли друг другу экран. Для нанлучшего восприятия изображения зрители должны находиться от экрана телевизора на расстоямии, в 5—7 раз большем, чем высота экрана. Для телевизоров «Рекорд» и «Енисей», например, это расстояние составляет 100—150, а для телевизоров «Рубин-102» и «Темп-6» — 125—180 см.

Питание телевизора производится от сети переменного тока иапряжением 127 или 220 в. Перед включением телевизора надо убедиться, что си переключен на напряжение сети в данной квартире (напряжение можно установить по надписям на электроосветительных лампах или на счетчике). Нужно проверить также, соответствует ли предохранитель телевизора напряжению сети, н если требуется, то заменить его запасным, который находится в пакете, прикрепленном к задней стенке телевизора. При напряжении сети 220 в предохранители устанавливаются на 2, а при напряжении 127 в на 4 а. Затем к телевизору следует подключить антенну.

После того как телевизор установлен, необходимо ознакомиться по инструкции, прилагаемой к каждому телевизору, с порядком н праввлами настройки телевизора на прием телевизионного дентра по телевизионной испытательной таблице с помощью основных и

вспомогательных ручек управления,

Таблица 1

Влияние регулировочных ручек телевизора на его работу

Название регулн-ровочной ручки	Назначение регулировочной ручки	Как влияет регулировочная ручка на работу телевизора, если она неправильно установлена
Переключа- тель каналов	Включить телевизионный канал, на котором ведутся передачи местного телецентра	Нет изображения и зву- ка
Настройка ге- теродина	Получить наилучшие изо- бражение и звук	Качество изображения или звука плохое
Контрастность	Изменить соотношение яркостей наиболее темного участка к наиболее светлому в изображении на экране книескопа	Изображение чрезмерно контрастное, бледное или вовсе отсутствует
Яркость	Изменить степень свече- ния экрана кинескопа	Экран ие светится илн светится чрезмерно ярко
АРУ	Установить (грубо) необходимую контрастность изображения	Изображение чрезмерно контрастное, бледное или вовсе отсутствует, причем с помощью ручки контрастности нормального изображения получить не удается
Громкость	Установить желаемую громкость звука	Звук чрезмерно громкий, слабый или вовсе отсутст- вует
Тембр	Установить желаемый тембр звука в соответствии с характером передачи	В звуке преобладают вы- сокие (шипенне) или низ- кие тона
Размер кадров	Установить иужный раз- мер изображения по верти- кали	Изображенне сжато нлн растянуто по вертикалн

		11 poodsistente 1110.1, 1
Название регули- ровочной ручки	Назначение регулировочной ручки	Как влияет регулировочная ручка на работу телевизора, если она неправильно установлена
Частота кад- ров	Получить устойчивое нзо- бражение по вертикали	Изображение иеустойчи- во (перемещается вверх или вниз)
Лииейность кадров	Установить пропорцио- нальность нзображення по вертикали	Изображение сжато или растянуто в верхией или нижней части
Размер строк	Установить нужный размер нэображения по гори- зонталн	Изображение сжато чли растянуто по горизонтали
Частота строк	Получить устойчивое изображение по горизоитали	Изображение неустойчиво (покрыто сеткой выбиз- шихся строк)
Линейность строк	Установить пропорцио- нальность изображения по горизонталн	Изображение сжато или растянуто справа или слева
Магнит нонно- го уловителя	Получить яркое изображение без затемненных углов	Изображенне непркое (угол затемнен) или вовсе отсутствует
Центровка изо- бражения	Установить изображенне в центре экрана	Изображение сдвинуто (вправо, влево, вверх, вииз) от центра экрана

ставые ручки управлена ставку футияра. К ним относятся ручки, регулирующие контрастность, настройку гетеродина, яркость и громкость. Обычно с одной из этих ручек объединен сетевой выключатель телевнзора.

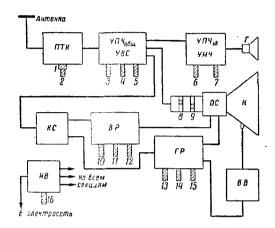


Рис. 1. Упрощенная блок-схема современного телевизора.

Пит — переключатель телевизионных каналов; УПЧ общ — усилитель променальнай частоты (общий); УВС — усилитель вкдеосительно у УПЧ в — усилитель променальной частоты (общий); УНС — усилитель вкдеоситель наякой частоты (общий); УНЧ — усилитель наякой частоты; КС — канал сникронизации; ВР — вертикальная променальная развертка; ГР — горизонтальная развертка; ОС — отклоняющая система; — кинескоп; НВ — визковольтный выпрамитель; ВВ — высоковольтный выпрамитель; ВВ — высоковольтный выпрамитель; И — вастройка гетеродина; 2 — переключатель каналов; и — контрастность; 7 — тембр; 6 — магнит нонного уловителя; 9 — центровка изображения; 10 — размер калров; 11 — частота калров; 12 — линейность калров; 13 — размер строк; 14 — частота строк; 15 — линейность строк; 16 — выключатель электросты.

Вспомогательные (установочные) ручки управления расположены чаще всего со стороны задней стенки футляра. К ним относятся ручки, регулирующие частоту строк, частоту кадров, размер строк (ширину кадра), размер кадров (высоту кадра), линейность кадров и др.

Чтобы произвести настройку исправного телевнзора, достаточио пользоваться только основными ручками управлення. Однако при первом включенин телевизора (при его установке) в нем могут обнаружиться неисправности (разрегулировки), вызванные механическим воздействием при траиспортировке, а также в результате изменений электрических параметров схемы от времени и колебаний температуры; эти неисправности в той или иной мере могут внести

искажения в принимаемое изображение. Поэтому если с помощью основных ручек управления не удается получить нормального изображения, то надо произвести регулировку посредством установочных ручек. При последующем включении отрегулированного телевизора, как правило, достаточно производить настройку только с помощью основных ручек управления.

На рис. 1 показано, в каких секциях телевизора расположены регулировочные ручки, а в табл. 1 указано, как влияют эти ручки на работу телевизора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА И УХОД ЗА НИМ

Бесперебойная и высококачественная работа телевизора достигается правильной его эксплуатацией. Рассмотрим, каким образом она осуществляется на практике.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Все ручки управления телевизором имеют легкий и плавный код или строго фиксированиое положение. При вращении ручек настройки никогда не вужио прилагать больших усилий.

Просмотр передач следует вести в слегка затемненном помещении, так как при этом можно устанавливать меньшую яркость свечения экрана трубки, что удлиняет срок ее службы. Кроме того, при меньшей яркости слабее заметны мелькания на экране, утомляющие зрителя,

При смене поедохранителя, переключении на другое напряжение электросети и замене ламп не обязательно вынимать шассь телевизора из футляра, для этого достаточно снять задиюю степку телевизора. Во время замены предохранителя необходимо выключить шнур питання из розетки электросети. Нельзя пользоватьс д самодельными предохранителями, так как это может привести к быходу телевизора из строя.

Нельзя вращать винты подстроечных конденсаторов и сердечники контуров, чтобы не расстроить и не привести в негодиость телевизор,

ПИТАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Нормальная работа телевизора в значительной степени зависит от величины напряжения питающей электросети. Если напряжение отличается от номинального значения больше чем на +5 нли -10%, то нормальная работа телевизора нарушается. При понижении питающего напряжения яркость, контрастность и размер изображения несколько уменьшаются. Повышение же напряжения больше чем на +5% вызывает неустойчивую работу телевизора и может привести к выходу его из строя.

В любом случае, когда напряжение электросети колеблется, выходя за допустимые пределы, лучше всего пользоваться автотрансформатором на мощность 150—200 вт с вольтметром для контроля или феррорезонансным стабилнаатором напряжения на мощность 200—250 вт, который автоматически поддерживает почти не-

изменным выходное напряжение при значительных колебаннях напряжения в электроссти. Следует иметь в виду, что потребление энергии из электросети при питании телевизора через стабилизатор увеличивается примерио на 30%.

Автотрансформатором или стабилизатором напряжения в большинстве случаев приходится пользоваться при эксплуатации телевизора в сельской или дачной местности, где, как правило, напряже-

ние электросети менее стабильно, чем в городе.

По окончании работы телевизора его нельзя оставлять включенным через автотрансформатор, так как последний может быть установлен применительно к пониженному напряжению питающей электросети, и если при последующем включении напряжение электросети окажется нормальным, то из-за повышениого напряжения на телевизоре последний может выйти из строя. Поэтому по окоичанни приема регулятор напряжения автотрансформатора нужно установить в положение соответствующее нормальному напряжению питающей электросети (вывести регулятор), а затем вынуть вилку шнура питания из розетки электросети. При использовании стабилизатора напряжения его также нужно выключить из электросети. Кроме того, телевизор должеи быть отключен от питания и своим выключателем.

ЗАМЕНА ЛАМП

Современный телевизор имеет 15-20 ламп. От их качества и состояния зависит нормальная работа телевизора. Лампы в отличие от других деталей телевизора имеют более ограниченный срок службы и выходят из строя вследствие того, что их электроды работают при сравнительно высоких температурах и с течением времени разрушаютси. Гарантийный срок службы лами определей в 500-700 ч, что обеспечивает эксплуатацию телевизора без их замены в нем в течение примерно 6 мес. Однако в зависимости от ряда причин указанный срок служом ламп может значительно изменяться. Поэтому лампы приходится сравнительно часто заменять иовыми. Лампы сконструированы так, что могут быть легко заменены. Чтобы вынуть лампу из панельки, в которой она установлена и с помощью которой она подключается к схеме, нужно, взявшись рукой за баллон лампы, осторожно потянуть ее вверх. В тех случаях, когда лампа таким путем не извлекается, ее нужно вынимать, слегка и осторожно покачивая.

В телевизоре применяются различные типы ламп, в частности лампы с восьмиштырьковым цоколем, имеющим посредине направляющую ножку с ключом (выступом), который позволяет правильно вставить лампу в паиельку, н лампы семи- н девятиштырьковые бесцокольные, штырьки которых впаяны непосредствению в нижнюю часть баллона и расположены по окружности так, что расстояние между двумя определенными штырьками больше, чем между остальиыми. Такое расположение штырьков обеспечивает правильную установку лампы в панельку. Перед установкой новой лампы необходимо провернть, относится ли она к тому же типу, что и заменяемая. Тип лампы указывается на ее баллоне.

В телевизоре имеется напряжение в несколько киловольт, поа этому во избежание несчастных случаев замену лами нужно производить только при выключениом телевизоре. Если замена ламп · • производится сразу же после выключения телевизора, то нужно снять остаточный заряд с анода приемной трубки (колпачка на колбе стеклянной трубки или с конуса металло-стеклянной трубки). Пелается это с помощью длинной отвертки, имеющей ручку из изоляционного материала. Отвертку нужио приставить к шасси или к металлической скобе, поддерживающей отклоняющую систему, и острым концом отвертки коснуться вывода анода трубки. При этом между выводом анода трубки и концом отвертки проскочнт искра и остаточный заряд стечет на шасси. После этого можно произвопить замену ламп.

Чтобы устранить искажение изображения, вызываемое той или иной неисправной лампой, лостаточно заменить ее на новую. Задача заключается в том, как найти неисправную лампу в телевизоре.

Для этого надо знать назначение каждой его лампы.

Как мы упоминали выше, в инструкции, прилагаемой к телевизору, приводится перечень ламп и указывается их назначение. Однако назначение каждой на ламп должно быть пояснейо и станет понятно телезрителю после более подробного рассмотрения устройства телевизора. Поэтому мы рассмотрим современный телевизор, состоящий из восьми отдельных блоков или секций (рис. 1).

В исправиом телевизоре, когда работают все его восемь секций, создается растр и нормально воспроизводятся изображение и звук. Озиакомнися с назначением отдельных секций телевизора и ламп,

относящихся к этим секциям.

Секции горизонтальной (строчной) ГР и вертикальной (кадровой) ВР разверток, создают пилообразные токи, отклоняющие луч по экрану приемной трубки (кинескопа) К, в горизоптальном и вертикальном направлениях.

В секцию горизонтальной развертки ГР входят задающий генератор (в нем чаще всего применяется лампа типа 6Н1П), выходной каскал (обычно с лампой типа 6П13С, 6П31С) и демпфирующая

лампа (обычно типа 6Ц10П, 6Д14П).

В секцию вертикальной развертки ВР входят задающий генератор (с дампой типа 6Н1П, 6Н3П, 6Ф3П) и выходной каскал (с лампой типа 6П1П, 6П14П, 6П18П, 6Ф3П).

Секиня высоковольтного выпрямителя ВВ вырабатывает ускоряющее напряжение для питания анода трубки и содержит обычно

лампу типа 1Ц11П, 3Ц18П.

Эти три секции телевизора служат для создания на экране кинескопа К светящегося прямоугольника, называемого растром,

Секции переключателя телевизионных каналов ПТК, нначе называемого блоком высокой частоты, и усилителя промежуточной частоты УПЧобш, а также усилителя видеосигналов УВС, иначе называємого усилителем сигналов изображения, служат для усиления полного телевизионного сигнала, поступающего из антенны и имеющего малую ведичину, до сигнала достаточной величины, необходимой для получения нормального изображення на экране телевивора, а также для усиления сигналов звука.

В секцию ПТК входят усилитель высокой частоты с лампой типа 6Н14П, а также смеситель и гетеродин на лампе типа 6Ф1П.

Секция УПЧоби обычно содержит две-четыре лампы типа 6ЖІП, 6ЖЗП или 6Ж5П, УВС имеет одну лампу типа 6П9 или 6П15П или же две лампы — типа 6Ж5П (предварительный каскад) в 6П9 или 6П15П (выходной каскад).

Неисправности в телевизоре и способы их устранения

Характер неисправности	Что нужно сделать
Телевизор не работает (нет растра, изображения и звука), лампы не накалнваются	Проверьте предохранители в телевнзоре, шнур питания н предохраинтель в штепсельной розетке
Экран телевизора светнт- ся, иет изображения и зву- ка	Проверьте падежность подключения антеины, правнльность установки переключателя каналов ПТК и положения ручки настройки гетеролина, проверьте также лампы в блоке ПТК (УВЧ, гетеродин и смеснтель), в УПЧ общ и УВС
Экран светится, звук есть, нет изображения	Проверьте иадежность подключения антенны, а также лампы в УПЧ _{обыц} и УВС в телевнзорах «Темп-3» «Рубин-102» и др.
Экран не светится, звук есть	Проверьте лампы в блоке горизон- тальной развертки (лампу задающе- го генератора, выходную лампу, демп- фирующую лампу, высоковольтный кенотрои)
Изображение есть, нет звука	Проверьте правильность положе- яия ручки настройки гетеродина, а также лампы в УПЧ зв и УНЧ
Изображение сжато по вертикали и горизонтали	Проверьте напряжение в электросети, поверните ручки регулировки размера по вертикали и горизонтали, проверьте лампы в высоковольтном выпрямителе и генераторах горизонтальной и вертикальной разверток
Изображение растянуто (сжато) по вертикали	Поверните ручку размера по вертикали и проверьте лампы в блоке вертикальной развертки (лампу задающего генератора и выходную лампу)

Характер венсправности	Что нужно сделать
Изображение растянуто (сжато), по горнзонталн	Поверните ручку размера по горн- зонтали и проверьте лампы в блоке горнзонтальной развертки (выходную и демпфирующую лампы)
Изображение неустойчиво по вертикали н по горнзон-тали (рнс. 4)	Подрегулируйте ручки частоты строк и частоты кадров, проверьте лампу в амплитудиом селекторе
Изображенне неустойчнво по вертикали (рис. 5).	Подрегулируйте ручку частоты кадров, проверьте лампы амплитудного селектора и задающего генератора в блоке вертикальной развертки
Изображение неустойчиво по горнзонтали (рис. 6)	Подрегулируйте ручку частоты строк, проверьте лампы амплитул- ного селектора, усилителя горизон- тальных синхроимпульсов и задаю- щего генератора в блоке горизон- тальной развертки
Изображение в ннжней (верхией) части растянуто (сжато)	Подрегулируйте ручки линейности и размера кадров, проверьте лампы в блоке вертикальной развертки
Правая (левая) часть изо- бражения сжата	Подрегулируйте ручку линейности строк, проверьте демпфирующую лампу
Размер изображения чрезмерно увеличен (рис. 7)	Поверните ручки размера кадров и размера строк, проверьте лампу в высоковольтном выпрямителе
Углы нзображения затем- иены	Подвиньте отклоияющую систему в направлении к конусу кинескопа
Угол изображення затем- иен	Подрегулнруйте положение магнита ионного уловителя кинескопа
Изображение не в центре экрана	Подрегулируйте магнит центровки на горловине кинескопа

Характер неисправности	Что нужно сделать
Изображение перекошено (рнс. 8)	Поверните отклоняющую систему на горловине кинескопа
Изображение бледное и нечеткое	Проверьте правильность положения ручек настройки гетеродина и АРУ, подстройте ручки контрастности и яркости, проверьте лампы в блоках ПТК и АРУ, а также иадежность подключеняя антенны
Изображение размазано н расфокусировано (рнс. 9)	Проверьте правильность положения ручек настройки гетероднна и фокусировки, лампы в УВС, надежность подключения антенны, а также правильность положення магнита ионного уловителя
Изображение темное илн негативное	Проверьте правнльность положения ручки настройки гетеродина, подрегулируйте ручки контрастности, яркости и АРУ, проверьте лампы в УВС и АРУ. Неисправным может быть также и кинескоп (потеря эмиссии)
Изображение бледное, на нем «снег» (рис. 10)	Проверьте правильность положення ручки настройки гетеродина, надежность соединения кабеля с антенной (а распределительной коробке ТАКП), лампы в блоке ПТК и УПЧ общ
На изображении темные колеблющиеся полосы (рис. 11)	Проверьте правильность положения ручки настройки гетеродина, переориентируйте антенну на минимум приема помех, примените сложную антениу с большим направленным действием

Что нужно сделать
Попробуйте переориентировать антенну, отнести ее дальше от проезжей части улицы, примените помехоподавляющие устройства (фильтры)
Примените помехоподавляющее устройство (фильтр)
Попробуйте переориеитнровать антенну, примените сложную антенну с большим паправленным действием
Проверьте правильность положе- ния ручки настройки гетеродина
Проверьте, не нарушено ли соединение высоковольтного провода с колпачком вывода анода кннескопа, нет ли пробоя высоковольтного напряжения на шасси внутри телевизора.
Проверьте лампы задающего генератора и выходного каскада в блоке вертнкальной развертки
Проверьте лампу в выходном кас- каде блока горизонтальной раэверт- ки
Проверьте лампу выходного каска- да в блоке горизонтальной разверт- ки, подрегулируйте ручку линейно- сти строк,

Секция канала синхронизации КС служит для получения на экраие кинескопа устойчивого изображения. В нее входят амплитудный селектор с лампой типа 6НІП или 6ФІП и усилитель-ограничитель синхроимпульсов с лампой типа 6НІП.

Секции усилнтеля промежуточной частоты звука у $\Pi \mathbf{q}_{3B}$ и усилнтеля низкой частоты УНЧ служат для усиления сигналов звука, поступающих с выхода УВС, до величины, достаточной для нормальной работы громкоговорителя Γ . У $\Pi \mathbf{q}_{3B}$ содержит обычно дветри лампы типа 6 $\mathcal{M}1\Pi$ (усилитель промежуточной частоты и огра-

61141 (1)4) л_ю 43ЛК25 6H2N ⊕ euə ана) (ng) ензп 6Ж5f1 **60130** (1⁵⁴) (1⁶) €HIL עונאנ שאי бжіл (По пита сп) піжа (л₁) ежіл (л₁) (епюц бжіп (л₀) (Л₂) 6Ж1П (Is) бизп бизп

Рис. 2. Расположение ламп на шасси телевизора («Темп-3»).

ничитель), а УНЧ — одиу-две лампы тнпа 6ЖПП иля 6Ж2П (предварительный каскад) и 6ППП, 6П9 нли 6П14П (выходной каскад) или одну лампу типа 6Ф3П (предварительный и выходной каскады).

Для питания всех ламп телевизора служит секция инзковольтного выпрямителя НВ. В ией применяются лампы типа 5Ц4С или 5Ц3С (или вместо ламп используются полупроводинковые диоды).

Во всех секциях телевизора, за исключением секций канала синхронизации и высоковольтного выпрямителя, имеются ручки регулировки. В секниях телевизора, которые усиливают сигналы изображения и звука, ручки регулировки являются основными (за неключеннем ручки автоматической регулировки усиления - АРУ), н пользоваться ими нужно при просмотре телевизионных передач. В других секциях ручки регулировки являются вспомогательными (ими приховится пользоваться при первичной установке, а также при нару-

шеннях нормалькой работы телевизора),

В табл. 2 указываются характерные ненсправности (искаження изображения), возникающие в телевизоре при неправильной настройке и регулировке его основных и вспомогательных ручек управления, при неисправных лампах и при наличии внешних помех.

Чтобы выявить неисправную лампу в телевнзоре, нужно в левой части этой таблицы найти описание данного искажения (наряду с описанием вида искажения для многих случаев приводятся соответствующие фотографии искажениюго изображения), после чего в правой части таблицы прочитать, какими лампами (лампы указаны по их назиачению) это искажение может вызываться. Затем, пользуясь инструкцией, прилагаемой к телевизору, следует определить по назначению ламп их тип и номер по схеме,

В ниструкции имеется также рисунок шасси телевизора с расположением на нем ламп и указаннем их типа и номера (см., например, рнс. 2). Все эти данные позволяют найтн неисправную лампу на шасси телевизора н заменить ее новой из запасного комплекта. Если же замена лампы не даст положительных результатов, то, значит, телевизор требует более серьезного ремонта. Торда нужно обратиться в телевизионное ателье.

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ЛАМП

Чтобы избежать простоя телевнзора при выходе его из строя из-за ненсправных ламп, иужно иметь их запасной комплект, причем желательно налнчие всех ламп, которые имеются в телевнзоре. Однако некоторые нз ламп выходят из строя чаще, чем другие. К иим относятся лампы, работающие в секциях высоковольтного и низковольтного выпрямнтелей, в секциях горизонтальной и вертикальной разверток и в секции УВС (выходной каскад), Такие лампы в запасном комплекте нужию иметь в первую очередь и в достаточном колнчестве.

В телевизоре всегда имеется иесколько одинаковых ламп. В случае отсутствия в запасном комплекте ламп нужного типа для определения неисправной лампы можио воспользоваться лампой такого же типа из другой секции телевизора, производя взаимные перестановки этих ламп.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ ЭКРАНА

Неисправность кинескопа, так же как и ламп, во многих случаях можно определить по искажению изображения. Однако аналогичные искажения часто могут вызываться не поврежденнем кинескопа, а неисправностями в секциях горнзонтальной развертки и высоковольтного выпрямителя. Это в значительной мере затрудняет правильное установление дефекта кинескопа. Кроме того, замена кинескопа требует умелого обращения с ним. Поэтому владельцу телевизора не рекомендуется самому производить замену кинескопа.

Экран исправного кинескопа может не светиться или светиться недостаточио ярко, если магнит ионного уловителя неправильно установлен на горловине кинескопа (например, был сдвинут при чистке телевизора) или если магнит полностью или частично размагничен. Для установки магнита нужно снять колтак с задней стенки телевизора и затем методом последовательного приближения найти его правильное положение на горловине кинескопа. Сначала магнит устанавливают в положение, соответствующее максимальной яркости свечения экрана при наилучшей фокусировке, перемещая его вдоль горловным кинескопа вперед и назад при одновременном поворачивании вокруг горловным. После этого с помощью магнита центровки устанавливается в центре экрана изображение. Затем сиова передвижением магнита нойного уловителя добиваются маскимальной яркости свечения экрана при навлучшей фокуснровке и отсутствии затемиенных услов.

Нормальное свечение экрана кинескопа может быть при двух различных положениях магнита на его горловине, причем одно из них (ближе к цоколю кинескопа) правильное а второе (дальше от цоколя в направлении к конусу колбы) неправильное. При неправильном положении нормальная яркость свечения экрана обеспечивается при большем токе луча, что вызывает сокращение срока службы кинескопа.

Каждому типу кинескопа соответствует свой магнит, создающий необходимую напряженность магнитного поля. При использовании более сильного магнита последний приходится устанавливать ближе к цоколю кинескопа (по сравнению с правильным его положением). При этом яркость свечения экрана обеспечивается при большем токе луча, что ведет к сокращению срока службы кинескопа.

НЕИСПРАВНОСТИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПУТЕМ ОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

При внешием осмотре телевизора нужно проверить надежность подключения антенны к антенному гнезду телевизора, надежность контактов в гнезде блокировки, предохранителе, колодке питания кинескопа и разъеме отклоняющей системы. Нужио также проверить, плотно ли вставлены колодка переключения напряжения электросети и лампы в панельках, не соскочнли ли контактные колпачки, соединяющие лампы со схемой (лампы в секциях горизонтальной развертки, в высоковольтном выпрямителе). Все эти проверки следует производить при выключенном телевизоре.

В телевизоре во время его работы могут возникнуть дефекты, связанные с выходом из строя отдельных деталей. При неисправности трансформатора в низковольтном выпрямителе, например, если телевизор своевременно не выключен, трансформатор может перегреться и из него будет доноситься запах подгоревшей изоляции. При наличии пробоя и электрического разряда в выходном трансформаторе горизонтальной развертки появляется запах озона. При выходе из строя селенового выпрямителя (АВС), который применяется в некоторых гелевизорах вместо кенотрона, появляется запах сероводорода. Во всех этих случаях телевизор иужно немедленно выключить и обратиться за помощью в телевизнонное ателье,

ПРИЕМ УКВ ЧМ РАДИОВЕЩАНИЯ

В ряде телевизоров («Знамя», «Рубин-102», «Темп-3», и др.), помимо приема телевизионных передач, предусмотрен также прием ультракоротковолновых (УКВ) радиовещательных станций, ведущих передачи с частотной модуляцией (ЧМ). Эти передачи своболны от влияния помех и отличаются от обычных передач на длинных средних и коротких волнах лучшим качеством звучания.

При приеме УКВ ЧМ радностанций работают только те секции телевизора, по которым проходят сигналы звука, а также секция низковольтного выпрямителя. Остальные секции и кинескоп при этом выключаются.

Для приема УКВ ЧМ передач нужно установить ручку переключателя каналов в положение ЧМ и, вращая ручку настройки, добиться наилучшего эвучания. Затем устанавливается необходимая громкость и тембр звука.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГРАММОФОННОЙ И МАГНИТОФОННОЙ ЗАПИСЕЙ

Телевизоры, в которых предусмотрен прием УКВ ЧМ передач, обычно имеют гнезда для подключения звукоснимателя с целью воспроизведения грамзапнеи. Эти же гнезда могут служить и для подачи сигнала с выхода магнитофона при воспроизведении магчитофонной записи.

При использовании телевизора для воспроизведения граммофонной или магнитофонной записи ручку переключателя каналов иужно установить в положение ЧМ и к гнездам для звукоснимателя подключить экранированный шнур от звукоснимателя или с выкода магнитофона. Если при этом будет слышен фон (гудение), то нужно поменять местами концы шнура (металлическая оплетки должна быть подключена к заземлениому гнезду звукоснимателя).

Для устранения возможных помех от УКВ ЧМ передач нужно отключить антенну.

ЗАПИСЬ НА МАГНИТОФОНЕ

Телевизоры, имеющие гнезда для подключения звукоснимателя, можно использовать также для записи на магнитофон звукового сопровождения телевизонных и УКВ ЧМ передач. Есля же телевизор не имеет гнезд для звукоснимателя, то можно сделать выводы от вторичной обмотки трансформатора выходной дампы усилителя инзкой частоты (от звуковой катушки громкоговорителя) и эти выволы соединить с входом магнитофона.

В тех случаях, когда громкоговорящий прием звукового сопровождения мешает окружающим, можно пользоваться головными телефонами и выключить громкоговоритель. Для этого нужно сделать отводы от вторичной обмотки выходного трансформатора к гнездам и подключить к ним головные телефоны. Этн же гнезда могут быть использованы для записи звукового сопровождения телевизионных передач на магнитофоне, Громкоговоритель отключается при помощи выключателя (рис. 3).




Рис. 3. Схема включения головного телефона в телевизор.

ЧИСТКА ТЕЛЕВИЗОРА

Во время эксплуатации телевизора через его вентиляционные отверстия внутрь попадает пыль, Поэтому телевизор необходимо периодически очинать ст пыли

Чтобы очистить от пыли телевизор изнутри, надо снять заднюю стенку футляра, вынуть лампы и протереть их, после чего произвести чистку шасси и внутренией части футляра. Эту операцию удобнее всего производить с помощью пылесоса. При отсутствии же пылесоса можно воспользоваться волосяной кисточкой, а также тряпкой. Чистку телевизора нужно производить осторожно, чтобы не повредить детали и монтаж.

При скоплении большого количества пыли на внутренней поверхности защитного стекла и на экране кинескопа качество изображения ухудшается (изображение становится темным и нерезким). Для очистки экрана, защитного стекла и рамки обрамления в большинстве телевизоров приходится выинмать из футляра шасси с кинескопом. Перед этим необходимо снять ручку управления и отвернуть вииты, крепящие шасси к футляру. Защитное стекло, экраи трубки и рамку обрамления следует протирать сухой и мигкой тряпкой. При сильном загрязнении тряпку можно слегка смочить спиртом или одеколоном.

В некоторых телевизорах (телевизор «Знамя», «Темп-3» и др.) для протирания экрана трубки и рамки обрамления от пыли предусмотрена простая выемка защитного стекла. Для этого достаточно свять верхнюю металлическую планку и вынуть стекло вперед.

Во избежание поражения электрическим током протирать экран приемиой трубки и рамку обрамления можно только при отключенном от электросети телевизоре, ие ранее чем через 10 мин после выключения.

ПРИЕМНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ

Для приема телевнзионных передач применяются антенны специальной конструкции. Такая антенна представляет собой систему проводинков строго определенных размеров, соединенных с телевизором при помощи синжения, называемого фидером.

Качество телевизионного приема в значительной степени зависит от конструкции антенны и правильной ее установки. Плохая антеина снижает четкость и контрастность изображения и усиливает влияние помех. Приемная антенна должна быть правильно ориентирована на передающую станцию, так как нначе прнем будет ослаблен и изображение окажется многоковтурным.

Существуют различные типы телевизионных антени (встроенные в телевизор, комнатные, наружные индивидуальные и коллективного пользования). Тот или иной тип антеины выбирается в зависимости от условий приема. Вблизи телевизионного центра хороший прием может быть обеспечен встроенной в телевизор антенной (такая антенна имеется не во всех типах телевизоров), а также комнатной антеиной. Однако при наличин помех хороший прием на эти антенны осуществить не удается. В этом случае рекомендуется применять наружную антенну.

Наилучшие результаты дает наружная телевизионная антенна коллективного пользования (ТАКП). Эта антенна обладает высоким

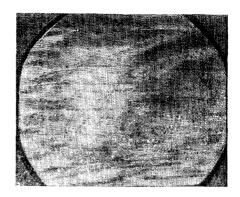


Рис. 4. Изображение неустойчиво по вертикали и горизонтали.

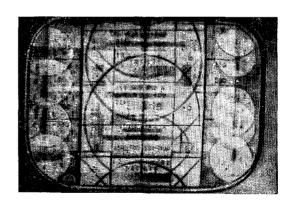


Рис. 5. Изображение неустойчиво по вертикали.


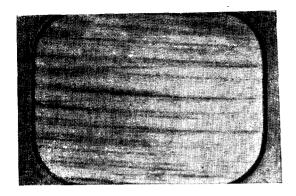


Рис 6. Изображение неустойчиво по горизонтали.

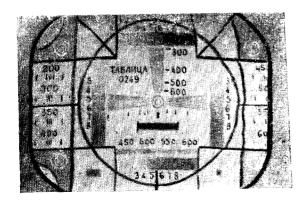

Рнс. 7. Размер изображения чрезмерно увеличен.

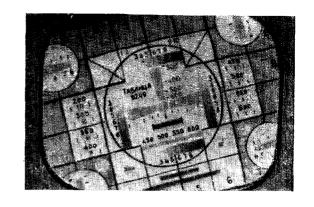


Рис. 8. Изображение перекошено.

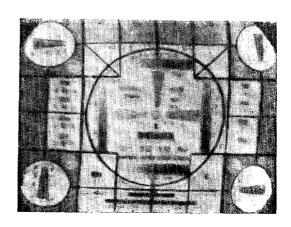


Рис. 9. Изображение размазано и расфокусировано.

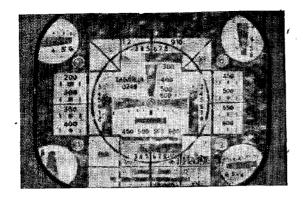


Рис. 10. Изображение бледное, на нем «снег»,

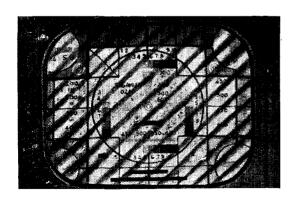


Рис. 11. На изображении темные колеблющиеся полосы.

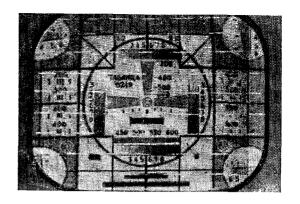


Рис. 12. На изображении горизонтальные узкие белые (черные), линии,


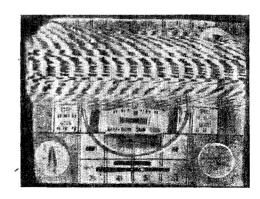


Рис. 13. На изображении темная горизонтальная полоса в виде ряби,

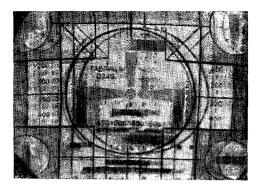

Р.: 14. На изображении побочный контур (смещен вправо).

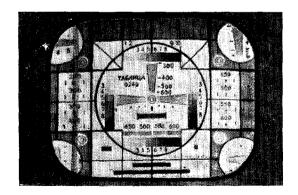


Рис. 15. Темная вертикальная полоса в левой части изображения.

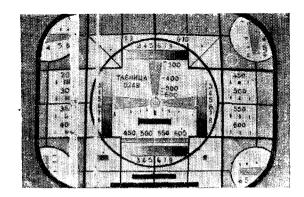


Рис. 16. На изображении в левой части светлые вертикальные полосы.

направленным действием и рассчитана для присосдинения к ней до 50, а с применением усилительного устройства до 200 телевизоров. Коллективная антенна соединяется с распределительной сетью, которая имеет ответвительные коробки на каждом этаже здания. К коробкам подключаются абонентские отводы, выполненные из коаксиального кабеля.

В зданиях, на крыше которых не установлена коллективная антенна, приходится пользоваться комнатными или наружными индивидуальными антеннами. Наиболее удобной комнатной антенной является антенна настольного типа телескопической конструкции с двумя лучами из нескольких трубок, входящих одна в другую. Такая конструкция позволяет непользовать антенну для приема любого телевизионного канала. Переход с приема одного канала на другой производится измененнем длины лучей антенны. Для получения наилучщего приема нужно также подобрать угол между лучами антенны и направление ее из телевизионный центр.

В настоящее время промышленностью выпускается несколько типов настольных телескопических антенн. Выпускаются также наружиые антенны индивидуального пользования типов АНТ-1, АНТ-2 и ТАИ-12. Первая нз них предназначается для установки в черте города, а вторая — для загородного прнема, а также при плохих условиях приема в городе (большое количество отраженных сигналов и помех). Эти антенны, так же как и коллективные, рассчитаны на прием 1-го и 3-го телевизионных каналов и прием УКВ ЧМ радновещания.

Антенна ТАИ-12 рассчитана на прием любого на 12 телевизириных каналов.

Наружные антениы подвержены действию метеорологических условий. В этих антеннах может быть нарушен контакт в соединении фидера с зажимами антенны из-за появившейся в этом месте

коррозии. Изоляционные планки нередко покрываются грязью, сажей и т. п., в результате чего антенна оказывается частично замклиутой. При этом сигнал на входе телевизора будет сильно ослаблен, на изображении появится «снег» и может нарушиться синхропнзация. Из-за качания и натяжения фидера под действием вегра в нем иногда происходят обрывы. Кроме того, с течением временн ослабевает натяжение оттяжек, крепящих антенну. В результате этого антенна несколько поворачивается, правильная ориентировка ее на телевизионный центр нарушается и на изображении появляется многоконтурность.

При установке наружных антенн в сельских и дачных местностях и подъеме их на значительную высоту возрастает опасность поражения молнией во время грозы как антени, так и соединенных с ними телевизоров, а также людей, находящихся вблизи телевизоров. Поэтому во время приближения грозы антенну обязательно

нужно отключить от телевизора и заземлить,

УСТРАНЕНИЕ ПОМЕХ ПРИЕМУ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Сильные помехи могут значительно ухудшить прием телевизионных передач. Поэтому нужно предпринять все практически возможные меры для того, чтобы ослабить действие помех или полностью их устранить.

Источинками помех являются раднопередающие станции и электрические промышленные установки, а также различные бытовые электрические устройства. Мощными источниками помех являются также трамваи, троллейбусы и электропоезда, движение которых сопровождается весьма частыми перерывами контакта между воздушным проводом и токоприемником, системы зажигания автомобилей и электромедицинская аппаратура. При наличии высоких зданий, находящихся в непосредственной близости от места приема, на изображении появляются помехи в виде резко выражениых добавочных контуров, создаваемых сигналами, отраженными от зда-

Различные источники помех вызывают вполне определенные искажения изображения на экране кинескопа.

Помехи от радиостанций вызывают на изображении появление колеблющихся темных полос. Для устранения этих помех применяют выпускаемые промышленностью помехоподавляющие устройства (ППУ).

Помехи от систем зажигания автомашин, промышленных установок (для закалки стали, сушки древесины и т. д.) и различных бытовых электрических установок (электропылесосы, электрозвонки и др.) проявляются на изображении в виде движущихся горизонтальных узких белых или черных коротких линий.

Помехи, создаваемые электромедицинской аппаратурой (реитген, УВЧ и др.), вызывают на экране телевизора темную горизон-

тальную полосу - рябь.

Помехи в форме побочных изображений (дополнительные контуры) ухудшают чегкость: изображение двоится, кажется размазанным, несфокусированным. Для борьбы с такими помехами применяются сложные антенны (антенны с рефлектором и директором),

которые ориентируются на минимум приема помех. Для синжения антеины всегда нужно применять только специальный (коаксиальный) экранированный кабель.

Приложения

1. КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ПРИ ПОКУПКЕ

При покупке телевизора обязательно проверьте его в магазине на прием телевизионной испытательной таблицы. При этом выяс-

ните следующее:

1. Не искривлены ли прямые лниии и круги в таблице. Если линии искривлены, круги сплюснуты (растянуты), а квадраты таблицы сжаты (растянуты), то в исправном телевизоре соответствующими ручками подстройки можно придать им правильную форму.

- 2. Какую четкость изображения обеспечивает телевизор. Четкость определяется по вертикальному клину таблицы. В хорошо настроенном телевизоре должно быть видно не менее 450 линий (по цифровой отметке вдоль центрального вертикального клина, где нет заметного уменьшения контрастности между черными и белыми линиями).
- Достаточны ли яркость и коитрастность изображения для просмотра передачи в умеренио освещенной комнате.
- Можно ли наблюдать по шкале серых тонов 6—8 градаций яркости от белого к черному.

5. Обеспечивается ли равномерная фокусировка изображения

по всей площади экрана.

 Обеспечнваются ли наилучшая яркость изображения и наилучшее качество звука при одном положении ручки настройки гетеродина.

7. Не нарушается ли устойчивость изображения при постуки-

вании по футляру телевизора.

8. Обеспечиваются ли регулировка размеров изображения по вертикали и горизонтали (в пределах обрамляющей рамки) и центровка изображения.

Проверку телевизора по пп. 2, 6 и 7 произведите при приеме

первой и второй программ (в Москве).

Телевизор, проверенный при покупке в магазине, не потребует какой-либо серьезной подстройки или ремонта при его установке.

При покупке телевизора проверьте также целость пломб на задией стенке футляра и синзу, наличие запасных предохранителей и документации. Учтите, что утерянная документация не возобновляется.

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕЛЕВИЗОРОВ

На все типы новых телевизоров, приобретенных в торговой сети, установлен гарантийный срок, в течение которого бесплатию производятся ремонт, замена деталей, ламп и кинескопа, вышедших из строя не по вяне владельца телевизора. Для этого в крупных городах и рабочих поселках, расположенных в зоне уверенного приема телецентра, имеется сеть телевизионных ателье (адрес телеризменных ателье)

леателье можно узнать в ближайшем почтовом отделении или коиторе связи). Для сохранения гарантии и бесплатного обслуживания в течение гарантийного срока владелен телевизора должен следиты за сохранностью пломб, которыми телевизор должен быть опломбирован при покупке. При повреждении пломб владельцем телеви-, зор сиимается с гарантийного обслуживания и дальнейший его ремонт может производиться телевизнонным ателье только за плату. Поэтому до истечення гарантийного срока владельцу не следуепытаться самостоятельно ремонтировать свой телевизор, так К нарушение пломб лишит его права обращаться к гарантийному бе платному ремонту даже при выходе из строя дорогостоящих дета-, лей. Гарантия на кинескоп не находится в зависимости от наличи пломб на телевизоре. Для этого при покупке телевизора, кр. паспорта на сам телевизор, владельцу должен быть вручен гатийный талон на кинескоп, на котором торгующая органі должна проставить дату покупки и поставить свой штамп, как и на паспорте телевизора.

При выходе из строя кинескопа в течение гарантийного телевизора кинескоп телевизионным ателье обменивается на ь Новый кинескоп, установленный телеателье взамен вышедшег, строя, также сиабжается гарантийным талоном, на котором г ставляется дата покупки телевизора, а не дата замены кинеск новым. Если кинескоп куплен в магазине и вышел из строя в течение гарантийного срока, замена его производится по месту покупки При этом также выдается новый гарантийный талон с указанием даты покупки старого кинескопа. Таким образом, на кинескоп, вы данный владельцу взамен вышедшего из строя, иовый гарантийны срок не устанавливается — он заканчивается одновременно с оког чагнем гарантийного срока на телевизор или на первоначально кугленный кинескоп.

При замене кинескопа со сроком гарантии в 6 мес. на кинеског, с гарантией в 1 год срок гарантии остается прежний, т. е. до истечения 6 мес. со дня приобретения (а не замены) кинескопа.

При замене кинескопа с гарантией в 1 год на кинескоп с гарантией также в 1 год срок гарантии остается прежний, т. е. до истечения 1 года со дня приобретения (а не замены) кинескопа,